

Від 3 років!



EI-7103b УКРАЇНСКА

ДРІБНІ ДЕТАЛІ - Ризик задухи.
Не призначено для дітей до 3-х років!

1. До складу набору входять:

- ПОКІБОТ x 1 - Інструкція x 1

2. Заходи безпеки та попередження:

Заходи:
 - Завжди вимігайте батарейки з іграшкою, якщо вона не використовується протягом тривалого часу. Попередження: будь-які зміни до цього виробу, які прямо не схвалені виробником, можуть пошкодити виріб та спричинити його поломку.

Застереження:

- Не залижте батарейки, які не являються багатозарядними.
- Акумуляторні батарейки слід вийняти з іграшкою перед зарядкою.
- Завжди акумуляторні батарейки потрібно проводити під наглядом дорослих.
- Заборонено одночасно використовувати нових і старих, а також батарейки різного типу.

- Рекомендовано використовувати однотипні або однакові батарейки.
- Батарейки повинні бути встановлені відповідно до полярності.
- Використані батарейки повинні бути вимігати з іграшки та утилізовані.
- Заборонено одночасно використовувати зичинні, акумуляторні та карбонічні батарейки.

Примітки:
 - Встановлення або заміну батарейок потрібно проводити під наглядом дорослих.

- Рекомендується змінювати батарейки, як тільки іграшка почне функціонувати не належним чином.

- Користувач повинні зберегти їх інструкцію для подальшого використання.

- Користувач повинні суворо дотримуватися інструкції під час гри.

- Електростатичний розряд може пошкодити пристрій. Для перевірки користувачеві будуть постійно вимірювати пристрій і знову включати його.

Догад та обслуговування:

- Завжди вимігайте батарейки з іграшкою, якщо вона не використовується протягом тривалого часу.
- Обережно пропріятійте іграшку чистою тканиною.

- Не заніжайте іграшку поруч з джерелами опалення.

- Не заніжуйте іграшку в воді - це може пошкодити електронний механізм.

Батарейки для Покібота:

Живлення :
 Напруга : DC 1.5 V / 0.45 W
 Батареї : 1x 1.5 V AAA/LR03 / AM4 / Mignon
 (не входить до складу набору)



безштовховий додаток для веселішої грі!



Download on the App Store

Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

©2016 Silverlit. All rights reserved.

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToysVisit us at
www.Silverlit.com**ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОНОМ**

Шановний покупець!

Вітаємо Вас з придбанням продукції TM SILVERLIT. YCOO (Сільверліт. Айку).
 При виробництві цієї продукції, безпека, комфорт і простота у використанні стояли на першому місці. Даний товар відповідає всім світовим вимогам безпеки. Ставтесь до продукції дайблоу - це запорука її тривалого використання.

Ми радимо Вам приділити час та уважно ознайомитися з правилами експлуатації та умовами гарантійного обслуговування від виробника.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантійний термін починається з моменту придбання товару і діє протягом 30 діб. Переконайтесь, що гарантійний талон заповнений повністю та вірно.

2. Видана гарантія діє лише за умови пред'явлення оригіналу чеку, рахунку або квитанції про продаж разом з даним гарантійним талоном, який повинен бути заповнений чітко і правильно (чітко вказана модель продукції, серійний номер (за наявності), артикул, дата продажу з печаткою та підписом продавця).

3. Протягом гарантійного строку ми зобов'язуємо безкоштовно відремонтувати або замінити пошкоджені деталі та усунути будь-які недоліки, які виникли з вини заводу-виробника (некласичний матеріал чи ненікласична зборка) або здійснити заміну виробу. 4. Гарантія виробника поширюється на весь виробничий іржак та дефекти матеріалів за умови нормальної експлуатації виробу відповідно до інструкції користувача за додержанням правил експлуатації та відсутності ступіні механічних пошкоджень протягом 30 календарних днів з моменту придбання та використання.

Гарантія на виробників не покриває наступні види пошкоджень: завдані виробу внаслідок природного зносу, аварії, некоректні, неналежні чи обнебезпекливі використання, недотримання інструкції користувача, пошкодження внаслідок використання іншими виробами, пошкодження від обслуговування неуповноваженою третьою стороною. Приклади природного зносу включають стирання коліс і тканини внаслідок регулярного використання, природне занебарвлення, вихід з ладу матеріалів внаслідок нормального старіння.

5. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті.

6. Гарантія не розповсюджується на продукцію, ремонт якої здійснювався третьими особами або безпосередньо Споживачем.

8. Для цієї гарантії не розповсюджується на вироби, придбані в роздрібних магазинах або у дилерах, які змінюють бирки та ідентифікаційні номери. Також цієї гарантії не розповсюджується, оскільки неможливо підтвердити їх орігінальність.

9. У разі виявлення дефекту звертатися до продавця або сервісу, координати якого вказані нижче. Гарантійний зобов'язання будуть здійснені після проведення експертизи в авторизованому сервісному центрі. Експертиза та гарантійний ремонт будуть зроблені в межах терміну, встановленого законодавством. До гарантійного ремонту необхідно надати зібраний виріб, зі всіма аксесуарами та документами (інструкції, заповнені гарантійний талон, товарний або касовий чек) та в оригінальній упаковці.

10. Товар належності якості можна повернути впродовж 14 діб (від дnia купівлі, вказаному в чеку) з касовим та/або товарним чеком, якщо товар не була у використанні, були збережені його вигляд та споживчі властивості, збережені всі ярлики, пломби, наліпки, пляшки та інше.

ГАРАНТИЙНО ЗОВІЛЯЗАННЯ НАПРИНЯЮТЬСЯ У РАЗІ:

- відсутності належним чином оформленого гарантійного талону та підпису покупця на ньому та чеку на придбання товару;

- порушення правил експлуатації виробу або невиконання інструкції з експлуатації;

- перевищення рекомендованого виробником навантаження;

- наявності механічних пошкоджень (зовнішніх і внутрішніх, в тому числі під падіння);

- нечесне звернення, якщо помічено сліди не коректної роботи пристрію та не звертались вчасно до допомоги.

Офіційний дистрибутор в Україні:
ТОВ "АМІГО" И.С.м. Кіїв, 02081, вул.Долобінська 7Д, тел. +38 067 374 32 02

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР тел. +38 044 363 03 88 або +38 050 478 55 77
service.amigo@amigotoys.com

Ми гарантуємо, що даний виріб виготовлено згідно з сучасними світовими стандартами безпеки та вимогами якості, які застосовані до даного виробу, а також, що цей виріб на момент придбання розрізними продавцем не має дефектів матеріалу. Під час виробничого процесу, виріб піддавався різноманітним тестиуванням якості. Якщо цей виріб, незважаючи на зусилля виробника, пройде дефект матеріалу / виробництва протягом гарантійного терміну (при нормальному використанні, описаному в керівництві користувача, за всіма правилами експлуатації), ми зобов'язуємося дотримуватися умов гарантії. Гарантія діє тільки для першого власника, без права на передачу.

3. ПОКІБОТ




4. Встановлення батарейок

Переконайтесь, що перемикач ON/OFF (BIMK/BIMK) встановлений в положення Off (BIMK)

- За допомогою викрутки викрутіть гвинт на батарейному відсіку проти годинникової стрілки.

- Покларайт 1 батарейку «AAA» (не входить до комплекту) у відсік для батарейок відповідно до вказаної полярності та вкрутіть гвинт за годинниковою стрілкою. (мал.1)

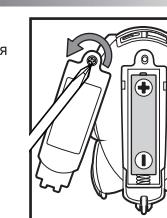

5. Основні функції

- Покібот - це інтерактивний робот, який може танцювати, програвати голосові записи та звукові ефекти.
- Покібот реагує на різні види звуків:
- На такі звуки, як стук та клапання, ПОКІБОТ буде по-різому реагувати залежно від звуку.
- Покібот перетворить ваш звуковий підсвітлення на робототехнічний голос і відтворить його.
- Покібот може взаємодіяти один з одним, або з іншими роботами від Silverlit: Maze Breaker (Мейз Брекер)& Макробот.
- Покіботом можна керувати за допомогою безштовхового додатку для мобільних телефонів, доступного у версії iOS та Android.

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОНОМ НА ПРОДУКЦІЮ

Дата виготовлення

Назва моделі

Артикул

Дата придбання

Найменування

, адреса та

номер

телефону

підприємства,

в якому

куплені

товар(з

печаткою

магазина)

Відмітка про

гарантійний

ремонт

Підпис покупця

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлюється. Продукцію перевірив, претензій до зовнішнього вигляду та комплектації не маю.

6. Як грати

6.1 ПОЧАТОК ГРИ: РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

- Встановіть перемикач On/Off (BIMK/BIMK) в положення ON (BIMK) і Покібот буде готовий до гри

6.2 РЕЖИМ ДІЙ

- Покібот реагує на такі звуки: постукання пальцем або пlessкання рук. Нижче вказані реакції Покібота на різні звуки:

- Одноразове постукання (або пlessкання рук) - відтворення записаних повідомлень. (рис.2)
- Більше двох постукань (або пlessків руками) - відповідь рухами або танцем. (рис.3)

6.3 РЕЖИМ ЗАПИСУ

- Покібот може записувати до 3 повідомлень і кожне з яких може бути до 3 секунд.

- Натисніть кнопку REC (запис) один раз для запуску, і обличчя Покібота швидко почне блісти.

- Після завершення запису повідомлення Покібот буде генерувати двохрівневий "БІП".

- Покібот автоматично відтворюватиме останнє повідомлення для підтвердження успішного запису.

- Покібот автоматично повернеться в режим очікування після нової повідомлення для заміни або натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, доки ви не почуєте трохи різкіший "БІП".

6.4 РЕЖИМ СПІВРОЗМОВНИКА

Виконайте наступні дії, щоб синхронізувати Покіботом:

1. Поставте Покібота разом у межах 30 см один під одного (рис.4)

2. Увімкніть одного з Покіботів.

3. Увімкніть іншого Покібота протягом наступних 2 секунд, і ви почуєте звуковий ефект від обох Покіботів одновідно, що означає, що синхронізація успішна.

4. Повторіть крок 3 для кожного Покібота, якого потрібно додати для синхронізації.

5. Якщо будь-які або обидва Покібота починають переміщатися або розмовляти без послідовності, це означає, що вони не синхронізувалися. Повторіть еще раз кроки, починаючи з 3.

6. Після з'єднання всіх Покіботів, вони взаємодіють один з одним і реагують на звуки так само, як в режимі дій.

6.5 МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

- Завантажте додаток з App Store від Apple або Google Play.

- Функція безпосереднього керування та групового відтворення доступні в мобільному додатку.

7. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

7.1 Для енергозбереження Покібот генеруватиме звук нагадування, якщо ніякі відповіді або дії не буде отримано, Покібот буде повторювати звук нагадування кожні 15 секунд.

7.2 Покібот переходить в режим сну після третього нагадування.

7.3 щоб розбудити Покібота, знову перемістіть перемикач живлення в положення "OFF" (BIMK), а потім "ON" (BIMK).

ПРИМІТКА: Фактична продуктивність Покібота, що реагує на ваше пlessкання / натиснення, може значно відрізнятися в залежності від середовища. Для досягнення найкращого результату, грайте з Покіботом в порядку тихому прямішенні, щоб мінімізувати переривання через навоклишний звук.

