

photo creator

MINI CAM

STUDIO CREATOR MINI-KAMERA

ART. CLK050

ІНСТРУКЦІЯ



В НАБОРІ

► 1 МИНІ-КАМЕРА

► 1 КЛІПСА

► 1 USB-C КАБЕЛЬ

©2025 Canal Toys®

A Canal Toys® Brand.

SHARE AND FOLLOW US!
www.canaltoys.com

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

04
PE-LD
Plastica Plástico

21
PA
Carta Papel

01
PET
Plastica Plástico

07
O
Plastica Plástico

FR
NOTICE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ

ASSOCIATION

MAGASIN

DÉCHÈTERIE

UK
SA

CE

18, rue Curnonsky
75017 PARIS
FRANCE
SAV@canaltoys.fr

Regency House,
York Business Park,
York, YO26 6RW,
GREAT BRITAIN

RECICLA
Aluminio
Aluminio

UK
SA

CE

Rozроблено у Франції.
Виготовлено в Китаї.

1. ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Іграшка містить незмінний вбудований акумулятор, який можна перезаряджати.

Примітка: зарядка акумулятора повинна виконуватися дорослим.


Під'єднайте камеру до комп'ютера (або до перетворювача живлення 5V) за допомогою наданого кабелю USB-C, щоб зарядити акумулятор. Вставте штекер USB-C (малий роз'єм) у порт USB-C на камері. Інший кінець кабелю (великий роз'єм) під'єднайте до USB-порту комп'ютера (або до перетворювача живлення 5V). Після під'єднання камера автоматично вимикається, а індикатор LED загоряється червоним кольором, що означає, що йде зарядка. Коли пристрій повністю заряджений, індикатор вимикається. Після цього ви можете від'єднати кабель USB-C від комп'ютера.

Щоб зберегти заряд акумулятора, камера автоматично вимикається після 2 хвилин бездіяльності. Споживання енергії пристрою становить менше 0,3 Вт у вимкненому або режимі очікування.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТИ MICRO SD (НЕ ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ)

Переконайтеся, що камера вимкнена. Вставте карту пам'яті, орієнтуючись на діаграму, показану на пристрої. Щоб витягнути карту пам'яті, натисніть на неї один раз – картка висунеться.

Примітка: максимальна підтримувана ємність micro SD карти – не більше 64 Гб. У пристрій вбудовано внутрішню пам'ять. Фото, збережені у внутрішній пам'яті, доступні лише безпосередньо на пристрої.

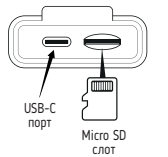

3. ОСОБЛИВОСТІ

	1 КНОПКА УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ	2 КНОПКА ЗАТВОРА / ОК	3 КНОПКИ СТІЛПОК НАВІГАЦІЇ ▲ / ▼
К ФОТО/ ВІДЕО РЕЖИМИ	• Коротке натискання: перемикає режим між Фото/Відео та Галереєю • Довге натискання: увімкнення/вимкнення пристрою	• Коротке натискання: зробити фото. • Довге натискання: розпочати запис відео. Натисніть ще раз, щоб зупинити.	• Коротке натискання: додати фільтр або рамку. • Довге натискання: ▲ відкрити меню Налаштувань. • Коротке натискання: ▼ увімкнути / вимкнути спалах.
У РЕЖИМІ "ГАЛЕРЕЯ"	• Коротке натискання: перемикає режим між Фото/Відео та Галереєю. • Довге натискання: увімкнення / вимкнення пристрою.	• Коротке натискання: відтворити відео. • Довге натискання: видалити зображення.	• Коротке натискання: перейти до наступного фото/відео в галереї. • Довге натискання: збільшити/зменшити гучність.
У РЕЖИМІ НАЛАШТУВАНЬ	Повернутися до головного меню.	Відкрити вибраний елемент.	Перейти до наступного елемента.

4. СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ



Якщо камера не вмикається або не вимикається, зависла або «замерзла», не розбирайте її самостійно. Спочатку спробуйте «викинути» скидання налаштувань: утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення протягом 10 секунд. Якщо це не допомогло, підключіть камеру до джерела живлення та за допомогою шпильки натисніть на отвір Reset на 30 секунд. Камера автоматично відновиться до заводських налаштувань. Отвір Reset розташований в різних місцях в залежності від виду камери (див. мал. вище).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не призначено для дітей віком до 8 років. Неправильне використання джерела живлення може призвести до електричного ураження. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослих. Тримати поза досяжністю дітей молодше 8 років. Видалити усі елементи та плавування перед тим, як давати іграшку дитині (наприклад, пластикові кліпси). Ця іграшка містить перезаряджуваний акумулятор, який не замінюється. Перезаряджуваний акумулятор повинен заряджатися лише під наглядом дорослих. Продукти, що мають логотип перехресного контейнера для сміття, не можна утилізувати як побутові відходи та їх слід здати у відповідний пункт збору згідно з Європейським регламентом щодо відходів 2012/19/EU. **Видна напруга:** USB – DC 4,5-5,5 V. **Максимальна потужність:** 5 Вт. Джерело живлення (не входить до комплекту), що використовується з цією електричною іграшкою, повинно регулярно перевірятися на наявність пошкоджень: шнурів, вилок, корпусу або інших частин; у разі виявлення пошкоджень джерело живлення не використовувати до їх усунення. Іграшка повинна використовуватися тільки з джерелом живлення для іграшок. Джерело живлення (не входить до комплекту) не є іграшкою. Зображення наведено для ілюстрації і не є контрастними. Колір та деталі можуть відрізнятися. Будь ласка, зберігайте цю інформацію для майбутнього використання.

Шановний покупець!
Вітаємо Вас з придбанням продукції TM Studio Creator.
При виробництві цієї продукції, безпека, комфорт і простота у використанні стояли на першому місці. Даний товар відповідає всім світовим вимогам безпечності. Ставтеся до продукції дбайливо - це запорука її тривалого використання. Ми радімо Вам приділити час та уважно ознайомитися з правилами експлуатації та умовами гарантійного обслуговування від виробника.
ГАРАНТІЯ
1. Гарантійний термін починається з моменту придбання товару і діє протягом 30 діб. Переконайтесь, що гарантійний талон заповнений повністю та вірно.
2. Видана гарантія дійсна лише за умови пред'явлення оригіналу чеку, рахунку або квитанції про продаж разом з даним гарантійним талоном, який повинен бути заповненим чітко і правильно (чітко вказана модель продукції, серійний номер (за наявності), артикул, дата продажу з початку та підписом продавця).
3. Протягом гарантійного строку ми зобов'язуємось безкоштовно відремонтувати або замінити пошкоджені деталі та усунути будь-які недоліки, які виникли з вини заводу-виробника (неякісний матеріал чи неякісна зборка) або здійснити заміну виробу.
4. Гарантія виробника поширюється на весь виробничий брак і дефекти матеріалів за умови нормальної експлуатації виробу відповідно до інструкції користувача за дотриманням правил експлуатації та відсутності слідів механічних пошкоджень протягом 30 календарних днів з дати первісної роздрібної покупки першим кінцевим споживачем. Гарантія виробника не покриває наступних випадків: пошкодження, завдані виробу внаслідок природного зносу, аварії, некоректне, неналежне або недбале використання, недотримання інструкції користувача, пошкодження внаслідок використання спільно з іншим виробом, пошкодження від обслуговування неуповноваженою третьою стороною. Приклади природного зносу включають стирання коліс і тканини внаслідок регулярного використання, природне знебарвлення, вихід з ладу матеріалів внаслідок нормального старіння
6. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті.
7. Гарантія не розповсюджується на продукцію, ремонт якої здійснювався третіми особами або безпосередньо Споживачем.
8. Дія цієї гарантії не розповсюджується на вироби, придбані в роздрібних магазинах або у дилерів, які змінюють бирки та ідентифікаційні номери. Також дія цієї гарантії не розповсюджується на вироби, придбані у неуповноважених роздрібних продавців. Гарантія на такі вироби не поширюється, оскільки неможливо підтвердити їх оригінальність.
9. У разі виявлення дефекту звертайтеся до продавця або сервісу, координати якого вказані нижче. Гарантійні зобов'язання будуть здійснені після проведення експертизи в авторизованому сервісному центрі. Експертиза та гарантійний ремонт будуть зроблені в межах терміну, встановленому законодавством. До гарантійного ремонту необхідно надати зібраний виріб, зі всіма аксесуарами та документами (інструкції, заповнений гарантійний талон, товарний або касовий чек) та в оригінальний упаковці.
10. Товар належної якості можна повернути впродовж 14 діб (від дня купівлі, вказаному в чеку) з касовим та/або товарним чеком, якщо товар не був у використанні, були збережені його вигляд та споживчі властивості, збережені всі ярлики, пломби, наліпки, плівки та інше.
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРИПИНЯЮТЬСЯ У РАЗІ:
- відсутності належним чином оформленого гарантійного талону та підпису покупця на ньому та чеку на придбання товару;
- наявності виправлень або помарок в гарантійному талоні;
- порушення правил експлуатації виробу або невиконання інструкції з експлуатації;
- перевищення рекомендованого виробником навантаження;
- недбалою поведінкою, жорстких та непередбачених умовах використання (гонки, змагання та інш.), використання товару не за призначенням або невиконання інструкції з експлуатації;
- наявності механічних пошкоджень (зовнішніх і внутрішніх, в тому числі від падіння);
- невчасне звернення, якщо помічали сліди не коректної роботи пристрою та не звертались вчасно по допомогу;
- внесення змін до конструкції або комплектації виробу.

Офіційний дистриб'ютор, імпортер та уповноважений представник в Україні: ТОВ "АМИГО И С", м. Київ, 02081, вул.Здобунівська 7Д, тел. +38 067 374 32 02 СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР тел. +38 044 363 03 88 або +38 050 478 55 77 service.amigo@amigotoys.com
Ми гарантуємо, що даний виріб виготовлено згідно з сучасними світовими стандартами безпеки та вимогами якості, які застосовані до даного виробу, а також те, що цей виріб на момент придбання роздрібним продавцем не має дефектів внаслідок неякісного виготовлення або дефектів матеріалу. Під час виробничого процесу, виріб піддавався різним тестуванням якості. Якщо цей виріб, незважаючи на зусилля виробника, проявить дефект матеріалу / виробництва протягом гарантійного терміну (при нормальному використанні, описаному в керівництві користувача, за всіма правилами експлуатації), ми зобов'язуємось дотримуватися умов гарантії. Гарантія діє тільки для першого власника, без права на передачу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН НА ПРОДУКЦІЮ

Дата виготовлення

Назва моделі

Артикул

Дата придбання

Найменування, адреса та номер телефону підприємства, в якому куплений товар(з печаткою магазину)

Відмітки про гарантійний ремонт

Підпис покупця