

Style 4Ever™

LAVA LAMPE

LAMP • LÁMPARA


USCO

В наборі:

Вам знадобляться: Вода - Ножиці



Встановлення батарейок

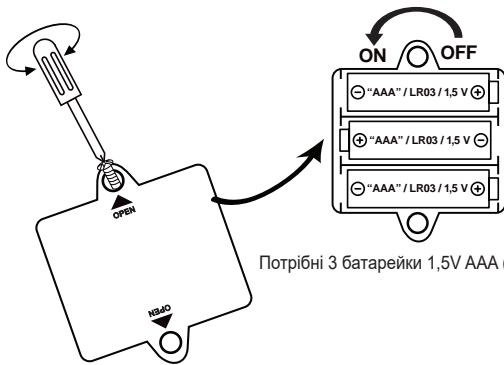

Потрібно 3 батарейки 1,5V AAA (не входять в комплект).

- Відкрийте мішечки з бісером і блискітками та насипте їх у світильник.
- Додайте воду до обмежувальної лінії.
- Додайте декілька крапель барвнику.
- Виберіть одну прикрасу і закріпіть її на кришці.
- Вставте прикрасу, закріплену на кришці.
- Щільно прикрутіть кришку, щоб закрити світильник.
- Декоруйте стікерами.
- Поверніть основу ліворуч, щоб активувати світло і вир. Поверніть основу вправо, щоб вимкнути.

Примітка:

Веселіться, змінюючи прикраси! Відкрутіть кришку, зніміть прикрасу і замініть її іншою. Після закінчення, щільно закрийте кришку світильника. Завжди тримайте його прямо, щоб уникнути витоків з кришки. Якщо на лампі є краплі води, протріть їх ганчіркою. Іграшку потрібно наповнити чистою водою. Щоб уникнути мікробіологічних ризиків, попросіть дорослого регулярно замінювати воду. Щоб захистити навколишнє середовище, збирайте прикраси, щоб використовувати їх повторно, і переконайтеся, що вони не загубляться і не потраплять у стік.



18, rue Cumonsky
75017 PARIS
FRANCE
Kensington House,
York Business Park,
York, YO26 6RW,
GREAT BRITAIN

BlueSkyImage / Artem Furman / Shutterstock.com


Designed in France. Développé en France. Розроблено у Франції.
Diseñado en Francia. Concebido en França. Entwickelt in Frankreich.
Progettato in Francia.

Made in China. Fabriqué en Chine. Вироблено в Китаї.
Fabricado en China. Prodotto in Cina.

Ref. OFG229
FRA_1

©2021 Style4Ever™ a Canal Toys® brand

ATTENTION !
WARNING !
¡ADVERTENCIA!
ATENÇÃO!
ACHTUNG!
WAARSCHUWING!
ATTENZIONE!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не підходить для дітей молодше 36 місяців. Містить дрібні деталі. Є ризик задиху.
Перед використанням прочитайте інструкції, дотримуйтеся їх і зберігайте їх для подальших звернень.
Рекомендується використовувати цей продукт під наглядом дорослих. Зберігати в недоступному місці для дітей молодше рекомендованого віку. Не ковтайте водяні кульки! Тримайте якнайдалі від рота і очей. Після використання вимити руки! Не наносити на пошкоджену, запалену або свербячу шкіру. Припинити використання при появі висипу, почервоніння або свербіж. Якщо роздратування не проходить, проконсультуйтеся з лікарем. Перед тим, як дати іграшку дитині, зніміть всі елементи і деталі упаковки (наприклад, пластикові затискачі). Цей продукт не є водонепроникним. Не занурюйте в воду. Для очищення використовуйте тільки вологу тканину. Потрібно 3 батарейки 1,5V AAA (не входять в комплект). Батарейки слід вставляти з дотриманням полярності. Слід використовувати тільки батарейки зазначеного розміру і типу. Не змішуйте стандартні і акумуляторні батарейки. Не змішуйте старі і нові батарейки. Розряджені батарейки необхідно виняти з іграшки. Акумулятори можна заряджати тільки під наглядом дорослих. Акумулятори перед зарядкою необхідно виняти з іграшки. Не допускати короткого замикання клем живлення. Не кидайте батарейки у вогонь. Вони можуть протекти або вибухнути. Не викидайте елементи живлення, як побутові хімічні відходи. Будь ласка, використовуйте місцеві пункти прийому вторсировини. Кольори вмісту і деталей можуть відрізнятися від зображень.